

Le SASTEAK est une lame d'aspect bois sur ses deux faces visibles. Elle est fabriquée en béton de haute technologie armé de tiges en acier galvanisé. Elle permet le montage simple et rapide de clôtures sur un muret, à l'aide de ses Fixations. Il est possible de combiner les éléments de la même ligne, comme le Revêtement de sol ou le Margelle de Piscine, ce qui permet d'obtenir une ambiance homogène. D'autre part, il est également possible de la combiner avec le Poteau Multi-Angle COL22 pour la réalisation de clôtures avec différents angles et plus hautes.



REMARQUES GÉNÉRALES

- Grâce à ce système, il est possible d'effectuer des fermetures sur des tronçons de 1,5 m.
- La Lame LID150 peut être posée sur un mur en utilisant la fixation métallique FIXH ou FIXU, ou bien sur le sol, ou sur un mur en utilisant le COL22 pour des clôtures plus élevées.
- Elle dispose de 2 types de fixations métalliques: en H pour les tronçons intermédiaires et en U pour le tronçon final.
- En utilisant la fixation FIXH ou la FIXU, il est possible d'atteindre une hauteur maximale de 4 lames (soit environ 58 cm de hauteur).
- Pour séparer les lames entre elles, utiliser les blocs TAC en PVC haute densité. Si vous n'utilisez pas de TAC, les pièces restent assemblées et la clôture n'aura aucun interstice.
- Si vous utilisez le COL22, la clôture atteindra une hauteur maximale de 2,5 m. Le COL22 doit être armé afin de garantir sa sécurité (voir Conseils de Pose du Système de Clôture Toscana).
- Les pièces possèdent deux faces visibles. Par conséquent, l'aspect de la clôture sera identique de l'extérieur comme de l'intérieur.
- Les pièces peuvent présenter différentes nuances à cause de l'humidité.
- Il est recommandé de mélanger des pièces de différentes palettes.
- Éviter de procéder à la pose les jours de chaleur ou de froid extrême.
- Dans tous les cas, la direction technique du chantier prendra la décision finale en ce qui concerne les pièces à utiliser et leur pose, conformément au Code technique de l'Édification ou à la réglementation en vigueur dans le pays où a lieu la pose.
- N'ayant aucun contrôle sur la bonne installation de ses produits, SAS décline toute responsabilité une fois que ceux-ci ont été posés.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

- Nous recommandons de traiter la surface finie avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.
- Il est conseillé d'appliquer du SAS WET (traitement de surface à effet "mouillé"), qui améliore la stabilité de la couleur.
- Si les pièces ont été accidentellement tachées par du mortier, il est conseillé de nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon et / ou SAS NET (nettoyant désincrustant).
- Au moment d'effectuer le nettoyage, ne pas utiliser de produits acides et ne pas laver à haute pression, car cela pourrait endommager le produit.
- SAS n'est pas responsable de l'utilisation de produits de traitement non conseillés.

COMPOSANTS DU SYSTÈME SASTEAK




RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants et un casque pour travailler.




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Poteau Multiangles COL22
- Chapeau pour Poteau Multiangles CR28
- Chaperons de Mur Plat



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Mortier / Ciment-colle
- Niveau et fil à plomb
- Lames et truelle
- Maillet en caoutchouc
- Armature et percer
- Règle

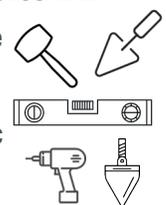

CONSULTEZ LE PROCESSUS DE POSE SUR LA VIDÉO SUIVANTE



OPTION 1




OPTION 2

CONSEILS DE POSE

OPTION 1 : POSE AVEC DES FIXATIONS MÉTALLIQUES SUR UN MUR



1 PRÉPARER LA SURFACE

La surface de pose (mur couvert de Chaperons de murs) doit être lisse, propre et bien nivelée.

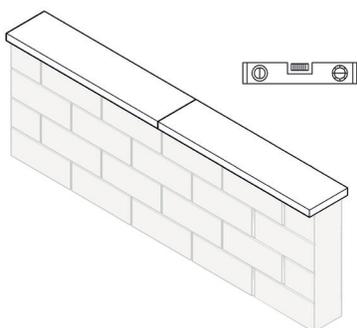


2 FIXATIONS

Présenter les fixations et une lame LID150 pour marquer l'endroit où il faudra visser les fixations. Il existe 2 types de fixations : en H pour les tronçons intermédiaires et en U pour le tronçon final. Poser la fixation en utilisant les blocs correspondant au type de construction.

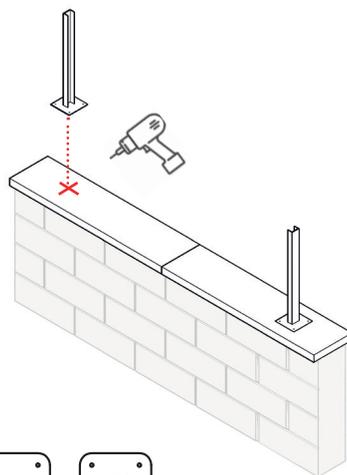


3 LAMES

Poser les lames une par une. Pour séparer les lames entre elles, utiliser les blocs TAC. Sinon utilise les TAC la clôture n'aura aucun interstice. Pour obtenir une fixation plus sûre, il est possible de joindre la dernière lame au support en utilisant une résine époxy d'extérieur.

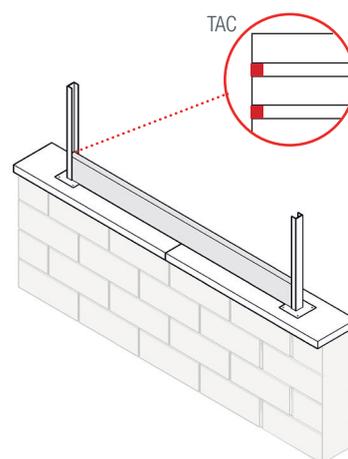

4 TRAITEMENT DE SURFACE


Nous recommandons de traiter la surface par SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter son nettoyage.

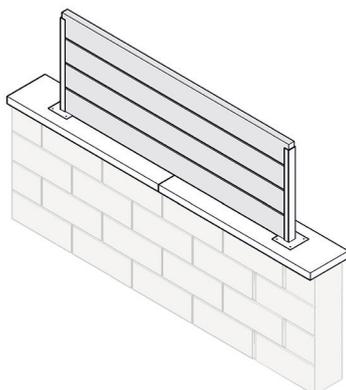

OPTION 2 : POSE AVEC UN POTEAU MULTI-ANGLE COL22


1 FONDATIONS

Creuser une tranchée d'une largeur de 35 cm sur une profondeur de 50 cm. Placer 4 tiges de 8 mm pour l'armature des fondations, puis fixer les tiges de 8 mm de diamètre (pour l'armature du Poteau) à la verticale des fondations. Remplir la tranchée à l'aide de mortier gris M-80 (dosage minimum de 380 kg/m³, c'est-à-dire 1 part de ciment pour 4 parts de sable) et ajuster le niveau de finition avec la règle. Laisser sécher pendant 48 heures au moins.

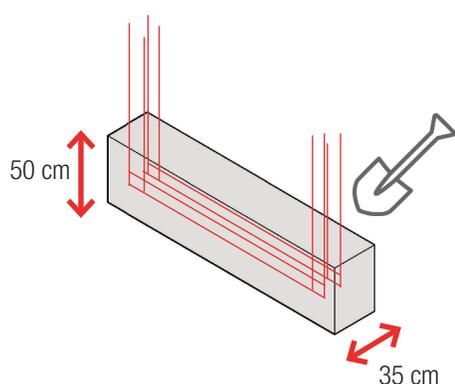


2 POTEAUX

Une fois que les fondations sont sèches, poser la première pièce du COL22 correctement nivelée. Les pièces doivent être mouillées avant la pose. Poteaux et lames doivent être posés en même temps. Contrôler l'alignement à l'aide de la règle. Poursuivre le montage des pièces de poteau successives en prenant soin de mettre vers le haut la « languette » de l'assemblage à rainure et languette. Toutes les 6 pièces de COL22, remplir avec du mortier à faible taux de ciment (M-40) et le répartir de manière homogène à l'intérieur du poteau. Une fois parvenu à la dernière pièce, ajuster jusqu'à sa partie supérieure, afin d'éviter la rétraction du mortier au séchage. Couvrir le poteau à l'aide du Chapeau CR28.

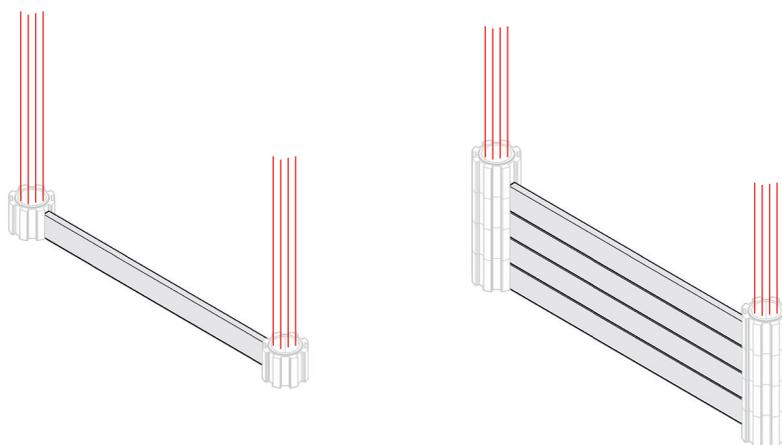


3 SÉPARATION ENTRE LAMES

Poser les lames LID150 dans le creux du poteau. Pour séparer les lames entre elles, utiliser le bloc en PVC TAC. Poser les lames jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

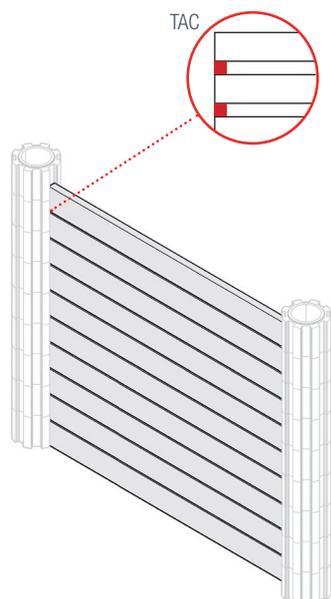

4 TRAITEMENT DE SURFACE

Le lendemain, mouiller pendant 2 jours l'ouvrage de construction et laisser sécher au moins pendant 48 heures. Une fois sec, nous recommandons de traiter la surface avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter son nettoyage.

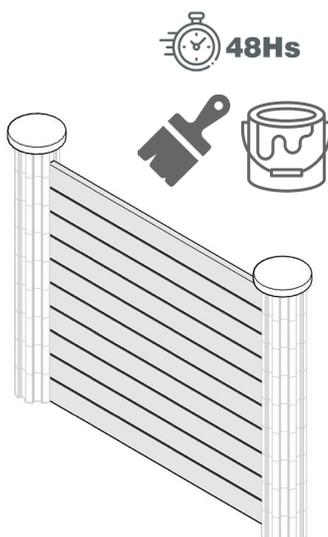

Il est possible de poser la clôture SASTEAK avec un Poteau multi-angle sur des chaperons de mur. Pour plus de détails, voir les *Conseils de Pose de la Clôture Modulaire Toscana*.

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC NOUS

Nous aimerions connaître votre expérience avec les produits SAS. Envoyez-nous vos commentaires et vos photos des travaux achevés à : info@sas1900.com